Q&A

Q1.何をしていいかわからない!

A1.初期設定をしただけでは、まだおうちの中にいます。「もくてきち」を決めて「おでかけする」を選び、おでかけしよう。

Q2.おでかけしたのにパピーが動かない!

A2.本体をフリフリさせてテンションを上げてあげないと、パピーは歩き出さないよ。フリフリセンサーは、振り方によって反応しない場合があるから気をつけてね。

Q3.まだ昼間なのにパピーが寝ちゃった!

A3.1回起こしてあげて(P19)から、「おぶしょん」で時刻設定をしなおしましょう。

Q4.間違ってリセットボタンを押しちゃった!

A4.「つづきから・はじめから」という画面が出ます。今まで育てたパピーのレベルやためたお金などを残しておきたい場合は、「つづきから」を選べばデータは消えません。

タカラトミー

発売元:株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 アイドルパピースターライトユニット担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031

＊電話受付時間 月~金曜日(祝日・祭日を除く) 10~17時 おかけ間違えのないようご注意ください

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

テスト用ボタン電池CR2032・1個付属

ワンタメ

Idol Puppy アイドルパピー スターライトユニット

正しい遊び方説明書

もくじ

はいっているもの・注意 …… 2
各部の名前 …… 3
着せ替えのしかた …… 4
アイドルパピースターライトユニットであそぶには … 4
初期設定 …… 5
パピーをトップアイドルに育てよう! …… 6
メニュー「じょうたい」 …… 8
メニュー「おうち」 …… 10
メニュー「じむしょ」 …… 12
メニュー「つうしん」 …… 14
メニュー「メール」 …… 18
メニュー「おぶしょん」 …… 18
パピーの移動のさせかた …… 19
パピーの様子の見かた …… 19
お金の集めかた …… 19
IPコード&パピわーど …… 20
おでかけのヒント! …… 22
電池交換のしかた …… 23
Q&A …… 24

※使用前に注意事項や遊び方をよく読んでください。
※この正しい遊び方説明書は読み終わった後も大切に保管して下さい。
※正しい遊び方説明書内のイラストと商品は、多少異なる場合があります。

対象年齢 6才以上

TAKARA TOMY

創作・著作物 ©2007 CAPCOM/TOMY

2007年11月発行

はいっているもの

スターライトユニット本体 …1個

チワワ(くろ)

バビーカード…1枚

正しい遊び方説明書(本書)…1冊

注　意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●ボタン電池(CR2032)は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ●ボタン電池(CR2032)の交換は保護者の方が行ってください。
- ●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液もれの原因となります。下記に注意してください。
  - ・この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を含んでおりますので、充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
  - ・電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。
  - ・+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - ・直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は水で洗ってください。
  - ・誤って飲み込むのを防ぐため、電池は幼児の手のとどかない所に保管してください。
- ●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

《使用上の注意》

- ○遊ぶ前に「正しい遊び方説明書(本書)」をよく読んでから使用してください。
- ○精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。
- ○高温・低温になるところでの使用・保管は避けてください。
- ○電池交換や電池消耗の際に記憶内容が失われることがあります。あらかじめご了承ください。
- ○液晶画面をたたいたり、きずつけたりしないでください。
- ○商品を護っているカバーは梱包材ですので開封後にはすぐに捨ててください。
- ○付属のボタン電池(CR2032)はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。
- ○品質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。

各部の名前

①きぐるみ
着せ替え可能です。
(詳細はP4)

②尻尾
取替え可能です。
(詳細はP4)

③ボールチェーン

きぐるみや尻尾をはずすと…

正面

裏面

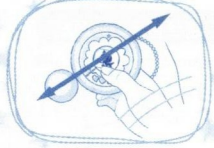

●フリフリセンサー

おでかけ中は、フリフリするとバビーが移動します。「ジム」「ダンス」でバビーを動かすときにも使います。振る角度によっては反応しない場合がありますのでご注意してください。

❶左メータ
おでかけ中は、目的地までの到達度を表します。スタート直後は消えていて、進むにつれて下から点灯していきます。全点灯すると到着です。到着直前には点滅します。

「ジム」や「ポイトレ」「すいえい」では、時間経過を表します。

❷S(選択)ボタン
数字や文字を選ぶときに使います。

「ポイトレ」「すいえい」で左を選ぶときに使います。「おぶしょん」で画面濃度を濃い色にするときに使います。

❸D(決定)ボタン
決定するときに使います。

❹C(取消)ボタン
前の画面にもどるときに使います。

「ポイトレ」「すいえい」で右を選ぶときに使います。「おぶしょん」で画面濃度を薄い色にするときに使います。

❺画面
絵や文字が表示されます。

❻アイコン
選択したメニューのアイコンが点灯します。

❼右メータ
おでかけ中はバビーの「テンション」を表します。たくさん点灯しているほどバビーは元気いっぱいで、移動するスピードが速くなります。逆に「テンション」が低いとスピードが遅くなっていき、立ち止まってしまいます。

「ジム」や「ポイトレ」では、成功具合を表します。多く点灯するほど高得点です。「ダンス」ではミスのストック数になります。0になると失敗です。「すいえい」では、時間経過を表します。問題なく時間を経過すれば成功です。

❽電池ブタ

❾リセットスイッチ

❿赤外線通信部
ワンタメMCとの通信はP14、他のアイドルバビーとの通信はP16に書いてあります。

●オートパワーオフ機能

約3分間何も操作しないでいると、自動的に省電力モードになります。(※ワンタメMCとの通信の時は約20分間何も操作しないでいると、自動的に省電力モードになります。)また電源をオンにしたいときは「Cボタン」を押してください。

●リセット操作

ゲーム中に画面表示が欠けるなどの不具合が生じたら、リセットスイッチを押し、「つづきから」を選び、Dボタンを押してください。尚この場合、一部保存しているデータが消えることがあります。ご了承ください。

●オールクリア

保存しているデータがすべて消えてしまいます！　保存しているデータをすべて消して初めからゲームをスタートするときは、リセットスイッチを押し、「はじめから」を選び、Dボタンを押してください。

着せ替えのしかた

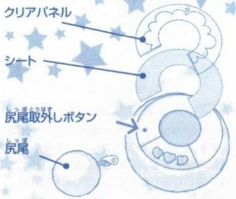

①クリアパネルの3箇所の突起を1つずつ本体からはすして上に引っ張ると、クリアパネルが外れて中のシートを取り替えることができます。
②クリアパネルを外した状態で尻尾取外しボタンを押しながら尻尾を引っ張ると、尻尾を取り外せます。
尻尾を取り付けるときはジョイント部分を「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差込み、ちゃんと接続されたことを確認してください。

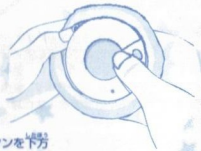

③クリアパネルと尻尾をはすすと、きぐるみを着せ替えることができます。
きぐるみを着せるときは、内側にあるピンクの布側の穴にボールチェーンをとおしてください。

④ボタンを外すには、きぐるみを脱がせてから、ボタンを下方向にスライドさせて取り外してください。
取り付けるときは奥までしっかり差し込んでください。
取り外しするときは、S、D、Cボタンを押さないでください。

※きぐるみは洗うと縮む可能性があります。

★きぐるみ、尻尾、ボタン、シートを着替えて、おしゃれにコーディネートしちゃおう!!★

アイドルバビースターライトユニットであそぶには

パッケージから取り出したら、きぐるみをはすしてください。本体の裏側から出ている絶縁シートをゆっくり引き抜くと電源が入ります。一度リセットボタンを押してオールクリアしたら、またきぐるみを着せてください。はすした絶縁シートは捨ててください。

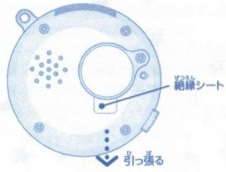

初期設定

①時刻を登録しよう

今の時刻を設定します。まずは「こぜん」か「ごご」を選択します。Sボタンで選んでDボタンで決定します。次に時間を入力します。Sボタンで1～12の数字を選び、Dボタンで決定します。Sボタンを押しっぱなしにすると数字が早く切り替わります。同じように分を入力します。間違えた場合はCボタンでキャンセルして、もう一度入力しなおします。すべて入力したら、「おわり」を選んでDボタンを押しましょう。

②自分の名前を登録しよう

自分の名前を登録します。ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号で6文字まで入力できます。

ます文字の種類を選択します。Sボタンで「かな」、「カナ」、「ABC」を選び、Dボタンで決定します。

1行ずつ文字が表示されるので、Sボタンで行を選び、Dボタンで決定します。

確認画面で「はい」を選ぶと名前の登録が完了します。

名前をすべて入力できたらCボタンで文字の種類を選択する画面に戻り、Sボタンで「おわり」を選んでDボタンを押します。

次に選んだ行の中の文字から入力する文字をSボタンで選び、Dボタンで入力します。これを繰り返し、名前を入力していきます。

間違えた場合はCボタンで文字の種類を選択する画面に戻り、Sボタンで「けす」を選んでDボタンを押すと1文字削除されます。

③バビーを選ぼう

最初に飼うバビーは「チワワ」と「チワワ(くろ)」の2犬種から選べます。Sボタンで選び、Dボタンで決定します。他の犬種のバビーは「バビわーど」を入力することで飼えるようになります。詳しくは20ページを参照してください。

④マイバビーの名前を登録しよう



自分の名前の登録と同じ操作で、バビーの名前を登録します。
※マイバビー、パートナーバビーの名前は変えられません。

⑤パートナーバビーが紹介されます



自分のバビーを決めた後にパートナーのバビーが紹介されたらゲームスタートです！　バビーをトップアイドルに育てましょう！

パートナーの候補がいる場合は、「じむしょ」でパートナーを交代することが出来ます。パートナー候補の登録のしかたは12ページを参照してください。

パピーと一緒にいろいろなところにおでかけして、パピーをトップアイドルに育てよう!

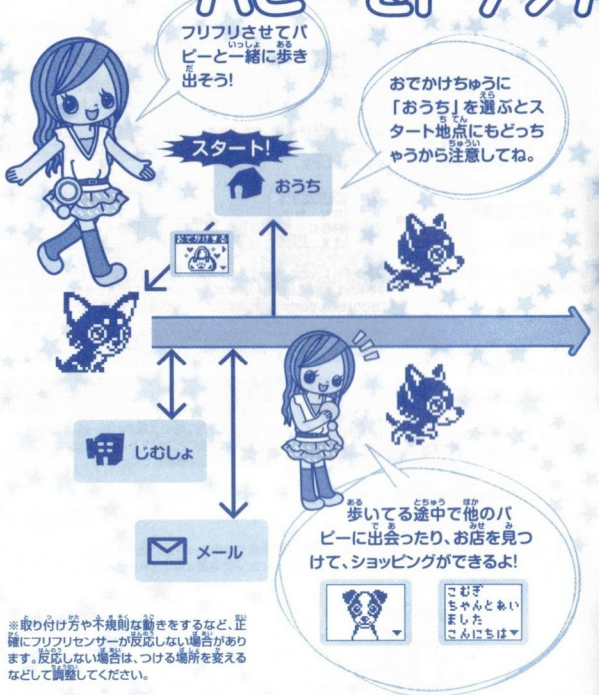

※取り付け方や不規則な動きをするなど、正確にフリフリセンサーが反応しない場合があります。反応しない場合は、つける場所を変えるなどして調整してください。

初期設定のあと

初期設定が終わると、「おうち」になります。
Dボタンを押すと、メニュー画面になりますので、Sボタンを押してメニューを選びます。

アイコンの見かた

メニュー「じょうたい」

パピーのじょうたいをチェック!

飼い主の名前を変えたり、パピー(マイパピーとパートナーパピー)の確認をしたり、もちもの、いきさき、を見たりできます。♥アイコンをSボタンで選び、Dボタンで決定します。
1日1回最初に「じょうたい」に入ると、そのときのパピーの「おなか」と「きれいさ」の状態がわかるよ。「ごはん」をあげたり、「おふろ」にいれてあげてね

なまえ

自分の名前が表示されています。これを選ぶと、自分の名前を変えることができます。5ページの名前の登録のしかたを見て、新しい名前を入力してください。

パピー

「パピー」を選ぶと、「マイパピー」が表示されます。Sボタンを押すと、「パートナーパピー」が表示されます。マイパピーのときにDボタンを押すとパラメータを見ることが出来ます。

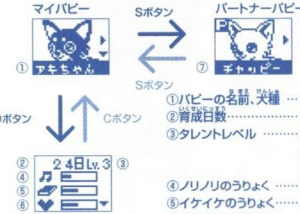

①パピーの名前、犬種 …このパピーにつけた名前と犬種が表示されます。
②育成日数……このパピーを育成した日数です。
③タレントレベル ……このパピーのタレントとしての人気の高さです。ノリノリ・イケイケ・キラピカが上昇するとタレントレベルが上がっていきます。
④ノリノリのうりょく ……ゲンキな音楽センスののうりょくです。
⑤イケイケのうりょく……ポップな知的センスののうりょくです。
⑥キラピカのうりょく……セレブな存在感をアピールするのうりょくです。
⑦パートナーパピー ……パートナーパピーの名前、犬種、職業などが表示されます。

もちもの

一番下に持っている金額(B)が表示されます。
「もちもの」は、「アイテム」とめったに手に入らない「たからもの」があります。

「アイテム」は種類別で確認することが出来ます。

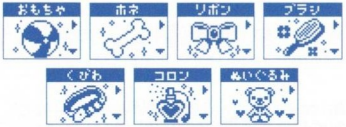

アイテムの種類を決定すると、アイテムを見ることができます。
Sボタンで他のアイテムが表示されます。
①アイテムの種類 ②アイテム名 ③イラスト ④影響する能力 ⑤ページ

ショップで売っているアイテムの例

種類	アイテム名	価格
おもちゃ	ゴムボール	12B
くびわ	かわのくびわ	30B
コロン	デンタルトイ	14B
ぬいぐるみ	スニーカー	20B
ブラシ	ラバーブラシ	32B
ホネ	トリのホネ	18B
リボン	あかいリボン	16B

ショップで売っているアイテムは、パピーのレベルによって変わります。また、ショップ以外でも、拾ったりワンタメMCやアイドルパピーと通信すると手に入る場合があります。

アイテムよりも手に入れるのが難しい「たからもの」は、アイテムとは別に登録されます。
Sボタンで他のたからものが表示されます。
①アイテムの種類 ②アイテム名 ③イラスト ④影響する能力 ⑤ページ

いきさき

「おうち」で「もくてきち」をせっていしていると、目的地になっている場所が表示されます。



①パートナーパピーの名前
②パートナーパピーの犬種
③パートナーパピーのレベル
④パートナーパピーの得意分野

メニュー「おうち」

パピーのおせわ、目的地のせっていをしよう!

おでかけの目的地を決めたり、ごはんやおふろなどパピーのお世話をすることが出来ます。●アイコンをSボタンで選び、Dボタンで決定します。おでかけ中に「おうち」を選択すると、一旦スタートに戻ることになり、目的地は取り消されいままで移動した距離が0になります。

もくてきち

パピーの行き先を決めます。報酬を得るための「しごと」にするか息抜きの「しせつ」にするかを選択してから具体的な行き先を選びます。

しごと

場所を選んでDボタンを押すと、仕事内容が表示されます。
パピーのレベルが上がると選択できる「しごと」が増えていきます。
VIP待遇のチケットになるアイテムを手に入れると行けるようになる仕事の場所もあります。

「しごと」の内容
「しごと」の内容は、大きく分けて「音楽番組」「トーク番組」「バラエティ番組」の3種類です。「ノリノリ」のパラメータが高ければ「音楽番組」の出演料が多くもらえます。同様に、「キラピカ」のパラメータは「トーク番組」に、「イケイケ」のパラメータは「バラエティ番組」の出演料に影響します。パートナーのパラメータも大きく影響するので、仕事内容に応じてパートナーを交代することも考えよう。

しせつ

「しせつ」
最初は「こうえん」と「コンテスト」を選ぶことが出来ます。ただし、「コンテスト」は会場に一度行ってしまうと、コンテストに参加していなくてもパピーのレベルが上がるまで二度と行くことができません。成績によっては賞金も出るので、あわてて行かなくてもいいかもしれません。

「こうえん」
「こうえん」に到着すると「こうえん」にいるパピーと「きょうそう」「おすもう」をすることが出来ます。どちらも勝つとお金がもらえます。

「きょうそう」
スタート!で、相手のパピーと競争します。早くゴールしたほうが勝ちです。できるだけ早くフリフリしよう。

「おすもう」
相手を画面外へバランスをとりながら押し出します。左右のメータが点灯して合図するので、左のメータが点灯したときはSボタンを、右のメータが点灯したときはCボタンを押します。合図の回数よりもボタンを押す回数が多くなってもバランスを崩してしまうので、メータを良く見てボタンを押してください。

♪マル秘情報

その1 おうちは、パピーのレベルに合わせて、どんどんゴージャスになるんだって。

「コンテスト」の内容
パピーのパラメータが審査の対象となります。

「ノリノリ」を競う「うたワンGP」

「イケイケ」を競う「IQパピー」

「キラピカ」を競う「ミスワンタメ」

その他の「しせつ」と内容
「しせつ」の中にはVIP待遇のチケットになるアイテムを手に入れると行けるようになる場所があるよ。そこでは、お金がもらえるミニゲームや楽しいアトラクションを見ることが出来るらしいよ。また、ある条件で行けるようになるイベント会場も…。パピーを育てて、アイテムを集めて、イベントも楽しんで、ワンタメワールドを広げよう!

ごはん

「ごはん」を選ぶと、食べ物を選択する画面になります。Sボタンで選び、Dボタンで決定します。お腹がすいていると移動や仕事にも影響するので、きちんと食事をとってから仕事に向かいましょう。SPパピわーど(くわしくはP21)で新メニューを追加することができます。



①食べ物の名前
②イラスト
③ページ

おふろ

パピーはお風呂に入らないと徐々に汚れていきます。汚れていると移動や仕事の報酬にも影響が出ます。アイドルの身だしなみとして、いつもきれいにしておくことを心がけましょう。

フリフリしてパピーをキレイにしてあげてね

おでかけ

おうちから外に出ます。このとき、「もくてきち」が設定されていれば、そこに向かいます。設定していない場合は、気ままなおさんぽに出ることになります。

♪マル秘情報

その2 おなかペコペコ状態でも、食事をすれば満腹になるよ。でも、パピーのレベルに合わせて、食事のグレードも上げないとパピーにストレスが溜まることがあるみたい。

メニュー「じむしょ」

しごとのパートナーをきめたり
トレーニング、ショップがあるよ!

仕事のパートナーを決めるだけでなく、トレーニング施設やショップにも行けます。パピわーども入力できます。
▼アイコンをSボタンで選び、Dボタンで決定します。おでかけ中でも事務所にいくことができます。

パートナー

いっしょに仕事をするパートナーを決めます。
Sボタンを押すと登録されているパートナーパピーが表示されます。
Dボタンを押すとパートナーパピーのパラメータを見ることができます。
もう一回Dボタンを押すと、今のパートナーと交代出来ます。
おでかけ中(P6)や、ともだちと「つうしん」(P17)して仲間を増やせます。
パートナーは最大9匹登録可能です。

トレーニング

最初にできるトレーニングは「ジム」と「ボイトレ」の2種類。

ボイトレ

「ボイトレ」
音符マークが出る位置に合わせてボタンを押すトレーニングです。音符が左に出たらSボタンを、右に出たらCボタンを押します。制限時間内にできるだけ多く成功させよう。左メータは経過時間、右メータは得点を表します。

ジム

「ジム」
2回音がなったらフリフリ、音が1回なったらストップ、を繰り返すトレーニングです。よく聴いて、制限時間内に、できるだけ多くフリフリしましょう。左メータは経過時間、右メータは得点を表します。

パピーのレベルが上がるとトレーニングの種類も増えていきます。

レベル2になると「ダンス」が、レベル3になると「すいえい」ができるようになります。

ダンス

「ダンス」
音がなったらフリフリを1回。音に合わせてフリフリでリズムを刻むトレーニングです。音に遅れないようにしましょう。お手つきは3回までです。よく聴いて、規定得点をクリアしましょう。左メータは得点、右メータはお手付き数を表します。

すいえい

「すいえい」
まっすぐ泳げないパピーをコースアウトしないようにするトレーニングです。パピーが左に寄ったらSボタン、右に寄ったらCボタンを押して真ん中に戻します。制限時間内にコースを外れなければ成功です。左メータ、右メータに時間経過を表します。

※「ジム」、「ダンス」をするときはサウンドをONにしてください。

ペットショップ

※このゲームではアイテムを売ることはできません。

アイテム、パピくじを購入することが出来ます。
今、飼っているパピーを別のパピーに変更するのもペットショップです。

アイテム

アイテムのラインナップは、パピーのレベルにあわせて変わっていきます。

パピくじ

お金、アイテム、のほかに、IPコード(くわしくはP20)が当たる場合があります。もちろんハズレもあります。

パピー

7種ラインナップは、ワンタメMCをプレイすると出てくるパピーカードに書かれているSPパピわーどを入力(ページ下「パピわーど」参照)することで、増えます。

パピわーど

パピーカードに書かれているSPパピわーどやIPコードで獲得したパピわーど(くわしくはP20)を入力することが出来ます。パピわーどを入力するとメール(くわしくはP18)が届きます。



パピわーどの入力のしかたは、名前登録と同じになります。

おでかけ

じむしょから外に出ると、おでかけの続きになります。

♪マル秘情報

その3 ゲームが進むにつれて、登場するパピーはどんどん増えていくよ。スーパーアイドルたちも登録できるんだって。

メニュー「つうしん」

ワンタメMC・アイドルバビーシリーズとつうしんできるよ!

友達のアイドルバビー本体やアーケード機・ワンタメMC(ミュージックチャンネル)と通信することができます。
アイコンをSボタンで選び、Dボタンで決定します。
※「つうしん」では製品の仕様上、一部ボタン音の出ない箇所があります。

ワンタメMC

①アイドルバビーをワンタメMCにセットします。

クリアパネルの☆マークがMCに向くようにセットしてね。

②メニューから「つうしん」を選んでDボタンを押します。



「ワンタメミュージックチャンネル2007秋るん×2バビー」には対応していません。

③「ワンタメMC」を選んでDボタンを押します。

④説明が表示されてDボタンを押すとスタンバイ画面になります。

⑤「そうしん」を選びDボタンを押して送信します。
※ゲームをしている人の近くで、通信モードにしないでください。

通信に成功するとミュージックチャンネルのゲームが始まります。

※ゲームが終わってデータを受信し終わるまでアイドルバビーをミュージックチャンネルにセットしたままにしておいてください。
※「つうしんちゅう」の画面が表示されているときは、他の操作は受け付けません。

ゲームが終わったらスタンバイ画面で「じゅしん」を選び、Dボタンを押します。通信に成功するとミュージックチャンネルでの成績を保存できます。

ワンタメMCと通信すると…

バビわーどを手に入れよう!

ワンタメMCからは、カードが出てくるよ。その中のバビーカードに書かれているSPバビわーどを入力すると、ペットショップにそのバビーが登場するよ。アイテムカードに書かれているSPバビわーどを入力するといろんなイベントが発生するよ。

ゲームが終わると出演料がもらえるよ!

ゲームの結果によって、もらえる報酬は変わってくるよ!

出演の副賞としてアイテムをもらうことがあるかも!?

ゲームの結果によって、さらにアイテムがもらえることもあるよ!

MCで獲得した大賞を記録するよ!

ワンタメMCをプレイして獲得した大賞が記録されるよ(くわしくはP18)

ワンタメMCからパートナーを紹介されるよ。

ワンタメMCをプレイした他の人のマイバビーがパートナーとして紹介されることもあるよ。
自分のマイバビーも他の人にパートナーとして紹介されちゃうこともあるよ。

♪マル秘情報

その4 バビーのレベルが上がると、じむしょのグレードも上がっていくよ。最後はどんなじむしょになるんだろうね。

「アイドルバビー」「アイドルバビー スターライトユニット」と通信することが出来ます。

他のアイドルバビー スターライトユニット本体との通信

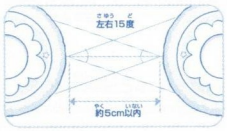

※おたがいの赤外線通信部の高さを水平にし、5cmの距離・左右15度の範囲内で行ってください。
※太陽光などの強い光の下では、通信できないことがあります。

こうかん

「こうかん」を選ぶと、友達のアイドルバビーとアイテムを交換することができます。Sボタンでアイテムを選び、Dボタンで決定します。
アイテムの名前を確認後、そのアイテムで間違いなければSボタンで「はい」を選び、Dボタンで決定します。
スタンバイが表示されたらSボタンで「つうしん」を選び、Dボタンで決定します。おたがいの赤外線通信部を向かい合わせたら、どちらも「ボタンをおしてね」の画面になっていることを確認して、どちらかがDボタンを押すと通信を開始します。
※「たからもの」はできません
※「スターライトユニット」は、「こうかん」してもアイテムはなくなりません。通信相手から受け取るだけになります。

まぜまぜ

「まぜまぜ」を選ぶと、友達のアイドルバビーとアイテムを1個ずつ出しあい、まぜあわせて新しいアイテムを作ることができます。
Sボタンでアイテムを選び、Dボタンで決定します。アイテムの名前を確認後、そのアイテムで間違いなければSボタンで「はい」を選び、Dボタンで決定します。
スタンバイが表示されたらSボタンで「つうしん」を選び、Dボタンで決定します。おたがいの赤外線通信部を向かい合わせたら、どちらも「ボタンをおしてね」の画面になっていることを確認して、どちらかがDボタンを押すと通信を開始します。
※「たからもの」はできません
※「スターライトユニット」は、「まぜまぜ」しても、元のアイテムはなくなりません。出来上がったアイテムが増えるだけになります。

おにごっこ

「おにごっこ」を選ぶと、友達のバビーとミニゲームで遊ぶことができます。
Sボタンで選び、Dボタンで決定します。
「せつめい」を選ぶと、ゲームの説明を見ることができます。
「スタート」を選ぶと、スタンバイ画面になります。
Sボタンで「つうしん」を選び、Dボタンで決定します。
おたがいの赤外線通信部を向かい合わせたら、どちらも「ボタンをおしてね」の画面になっていることを確認して、どちらかがDボタンを押すと通信を開始します。

通信に成功するとスタート画面が表示され、ゲームが始まります。
ミニゲーム中、左右メータとも制限時間を表します。
マイバビーが画面を左右に逃げ回ります。逃げた方向のボタン(S・C)を押すと画面がスクロールします。
バビーが画面に完全に入ると画面の枠が点滅します。
画面の枠が点滅しているときにS・D・Cいずれかのボタンを押すとキャッチ成功です。
完全に画面の中に入っていない状態でボタンを押したり、制限時間が終わってしまうとキャッチ失敗です。
おたがいにミニゲームが終わったら、もう1度向かい合わせます。「ボタンをおしてね」の画面でボタンを押して、通信を開始します。
通信に成功するとミニゲームの結果が表示されます。
より早くつかまえて、得点の大きかった方が勝ちとなります。

ともだち

友達のマイバビーをパートナーとして登録することが出来ます。

スタンバイが表示されたらSボタンで「つうしん」を選び、Dボタンで決定します。
おたがいの赤外線通信部を向かい合わせたら、どちらも「ボタンをおしてね」の画面になっていることを確認して、どちらかがDボタンを押すと通信を開始します。
※「ともだち」は、「スターライトユニット」同士でしかできません。

メニュー「メール」

「パピわーど」を入力すると、メールがとどくよ!

メールが届くと、「メール」アイコンが点滅します。Sボタンで「メール」アイコンを選んでDボタンを押すと、届いたメールを読むことができます。その後イベントが発生します。イベントが終了するとメールの表示は消えてしまいます。
また、イベント発生中に新しいメールが届くと以前のイベントは終了し、新しいイベントに切り替わります。
ただし、犬種が増えたり食事メニューが増えるものについては、効果がそのまま持続します。

メニュー「おぷしょん」

スターライトユニットのせっていをするよ!

ワンタメMCでのゲームの記録を確認したり、サウンド・時計・画面濃度の設定を変更したり、電池交換を行えます。
Sボタンで選び、Dボタンで決定します。

きろく

「きろく」を選ぶと、ワンタメMCのゲームで獲得した大賞を確認することが出来ます。Sボタンでステージを選択し、Dボタンで決定します。

サウンド

「サウンド」を選ぶと、サウンドのON-OFFを設定できます。
SボタンでON-OFFを選択し、Dボタンで決定します。

とけい

「とけい」を選ぶと、時刻を設定しなおすことができます。5ページの時刻の登録と同じように時刻を設定します。
必ず「午前12時0分」から設定することになります。

でんち

「でんち」を選ぶと、電池交換モードになります。詳しくはP23ページをみてね。

がめんのこさ

「がめんのうど」を選ぶと、画面濃度の設定を変更できます。Sボタンを押すと液晶のドットが濃くなり、Cボタンを押すと薄くなります。いちばん見やすい濃度に調節し、Dボタンで決定してください。

パピーの移動のさせかた

パピーを移動させるには、テンションを上げなければなりません。
たくさんフリフリすることによって、テンションが様々に上がっていきます。

テンションが低いと、パピーはトコトコ歩いて移動します。

テンションが高くなると、パピーは駆け出します。

テンションが0になってしまうと、パピーは立ち止まってしまうので注意してね。

パピーの様子の見かた

パピーは午後9時になると「おうち」で眠ってしまいます。
また、午前7時になると自がさめます。

パピーのレベルが上がっていくにつれ、パピーの動きのバリエーションも増えていきます。

お金の集めかた

<ほうしゅう>
スタジオなどに到着して仕事をすると報酬がもらえるよ。
くわしくは6,7ページを見てね。
<パピくじ>
ペットショップで売っているパピくじは、賞金獲得のチャンス。くわしくは13ページを見てね。
<秘密の場所>
VIP待遇のチケットになるアイテムを手に入れると行けるようになる「しせつ」には、お金を稼げるところがあるらしいよ。
※このゲームでは、アイテムを売ることはできません。



♪マル秘情報

その5 パピーが寝ている時に「Sボタン、Sボタン、Cボタン、Cボタン、Dボタン、Dボタン」の順に押すと、起こすことができるらしいよ。
ただし、無理やり起こすとすごく機嫌がわるくなるんだって。

IPコード&パピわーど

お店で「パピくじ」をひいて「IPコード」を手に入れたら、それを携帯サイトで入力しよう！　そうすると、携帯サイトでパピわーどが手に入るよ！　手に入れたパピわーどは、「じむしょ」のメニュー「パピワード」で入力してね。そうすると、いろんな情報のおしらせメールが届くよ。

携帯サイトアドレス　http://t2ie.com/qr/wantame.cgi

※携帯サイトへのアクセスには通信費が別途かかります。
※携帯サイトは、やむをえずサービスを停止する場合がございます。

運営@株式会社ティーツーアイエンターテイメント

★スペシャルイベントゲットしちゃおうの巻スタート!!

★スペシャルイベントゲット〜!!

おしらせメールには、必ず場所が書かれていて、その場所に行くと特別なイベントが体験できるよ。たくさん「パピくじ」をひいてみよう!

メールは1つだけ

パピわーどを入力するとお知らせメールが届くよ。そのメールにはいろいろな情報のものがあるけど、いつも1つしかもっていられないよ。
今持っているメールの場所に行ってお仕事やイベントを見ないうちに、別のパピわーどを入力すると、前にあったメールはなくなっちゃうから気をつけてね。



「すいえい」にまだ行っていない

新しいメールが届き、「すいえい」の限定メニューはなくなってしまいます。

IPコードが当たらないとパピわーどを入力できないよ!
そして、IPコードとパピわーどはセットになっているから、
IPコードとあっていないパピわーどを入力することもできないから注意してね。

SPパピわーど

IPコードをゲットしないとパピわーどは入力できないけど、SPパピわーどは、いつでも入力できる特別なパピわーどだよ。ワンタメミュージックチャンネルのカードや雑誌などいろんなところで発表するから、チェックを忘れないでね!

IPコード&パピわーどチェック表

IPコード	パピわーど
さとBE	いおあきぬた
――――	SSALC
さめWイ	キキュウイヌ
――――	いつありおこ

おでかけのヒント①

「しごと」や「しせつ」に向かっているとき、おさんぽしているときには、いろんなパピーが登場することがあります。

おさんぽパピー

気ままに歩いているパピーです。パピー同士であいさつして、友達になってくれる場合（パートナー候補として登録）もあります。

おしらせパピー

めったに出てきませんが、ゲームの攻略に役立つヒントを教えてくれるパピーです。仲間になってくれる場合（パートナー候補として登録）もあります。

しょうぶパピー

いきなり勝負を挑んでくるパピーもいます。じゃんけんなどの簡単な勝負ですが、勝つと友達になれます。

おでかけのヒント②

「しごと」に向かっているとき、お店を発見することがあります。
そこでは「おもちゃ」だけ、とか「リボン」だけ、など専門のお店になっています。
ただ、一度の買い物で、1個しか買うことができません。

おでかけのヒント③

おさんぽしていると、「たからもの」を見つける場合があります。



電池交換のしかた

若のような画面が出たり、液晶画面の表示が薄くなったり、音が小さくなったり、通信しにくくなったら、電池を交換する必要があります。新しいボタン電池（CR2032・別売り）と交換してください。

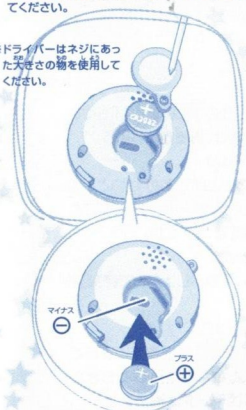

①メニューから「おぶしょん」を選び、Sボタンで「でんち」を選び、Dボタンで決定します。
②「でんちをこうかんしますか？」と表示されるので、Sボタンで「はい」を選び、Dボタンを押します。
③「じゅんびができました」と表示されたら、電池を交換します。本体裏側の電池ブタのネジをドライバーでゆるめて、電池ブタをはずしてください。ボタン電池（CR2032）を＋－を間違えないようにセットします。
④電池ブタを元に戻し、ネジをしめてください。
⑤リセットボタンを押し、続きから遊ぶ場合はSボタンで「つづきから」を、最初から遊ぶ場合は「はじめから」を選び、Dボタンを押してください。

すてきなアイドルに育てるヒント!

「アイドルパピー　スターライトユニット」には、別売りの「パピスタデコセット」（税込1,029円）を着せ替えることができます。「パピスタデコセット」のボタンに取り替えると、またまた楽しく遊べちゃう!

パピスタデコセット（ポップドッツ）

タレントを目指すパピーにおすすめ。頭を使う仕事が多くなり、「イケイケ」が上がりやすくなります。

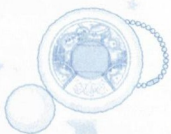

パピスタデコセット（セレブカール）

セレブを目指すパピーにおすすめ。ゴージャスな仕事が多くなり、「キラビカ」が上がりやすくなります。

「しごと」の内容によって、パートナーを選んでおでかけしちゃおう!